

**SHOWA JET**

# JET.CAViTY

ショウワ ジェットキャビティ 洗淨機

野菜洗淨機

VSシリーズ

ショウワ洗淨機 株式会社




# JET.CAVITY

ショウワ ジェットキャビティ 洗浄機

## VSシリーズ

### 仕様

ジェットノズル …… 両サイド2ライン噴射  
(ノズル位置指定) (上段2ライン・下段2ライン)  
水圧 …… 8MPa(80kg/cm<sup>2</sup>)噴射  
泡群 …… 同時噴射(スーパーキャビティション)  
使用水温度 …… 1℃~100℃



### ■ ジェットキャビティ・洗浄技術

**洗 浄** ジェットノズルより噴射される高水圧ジェット水流とキャビティ(泡群)が野菜のスミズミまで当り、当たったキャビティがマイクロウェブとなり、食品に付着している汚れ、農薬、異物、アク、一般生菌等、スピーディに洗い流してしまいます。

**蘇 生** 同時に、マイクロウェブが野菜の細胞分に程良い刺激を与え、生野菜やカット野菜の蘇生効果や活性化エネルギーを高める大きな効果があります。

**水 質** ジグザグ噴射にて、汚れた水も順序よく、オーバーフローラインに流していきまますから、タンク全体の水も汚れません。ジェット水流の対流により、上・下の水温ムラもなく、キャビティ効果にて冷水の酸素溶解濃度も上り、冷水も活性化しています。常時均一な水温管理の中で、ベストな洗浄仕上がりができます。

### ■ 食品・異物・分離洗浄


食品洗浄とは、食品に付着している異物をどのように分離洗浄するのか。取れた異物が食品に再付着しないようどのように分離搬出するのが、重要なポイントです。

**分離洗浄** 食品に付着している異物を高水圧ジェットパワーにてスピーディに分離洗浄します。

**分離搬出** 取れた異物が食品に再付着しないよう、両サイドのオーバーフローに分離搬出します。

### 安心の両サイド・ジェット噴射です

●軽い異物は両サイドのフローに流します。

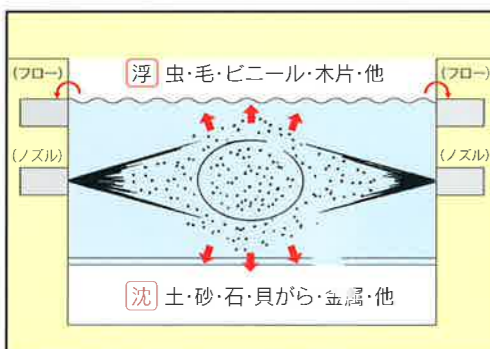

●重い異物は比重差にてスノコの下に沈みます。

### ■ 安心な製品作りができます。

水流と泡群の同時噴射ですから、レタス・サラダ菜・ハクサイ等のソフトな葉野菜の葉を傷めず、スピーディに洗浄できます。重量のある根野菜や塩漬野菜も、ジグザグに順序よく洗浄できます。(野菜・果物)以外の生鮮食品である(食肉・副食品)や水産品(魚・貝類)わかめ、めかぶ、もずく、等の(海藻類)洗浄にも最適です。よりフレッシュにクリームのない製品作りができます。

# ジグザグ・フレッシュ洗浄


ジェット水流 80kg/cm<sup>2</sup>噴射 & キャビティ 泡群同時噴射

安全な製品作りには 高水圧ジェットパワーです。

ジェットキャビティ

洗浄  
美学

## 抜群な3段洗浄力




洗浄パワーがベースです。

### ■ 洗浄・除菌・鮮度保持・レベルアップ


生鮮食品の除菌レベルアップには一般生菌の初発菌・洗浄処理が重要です。ジェットキャビティ洗浄はスピーディに除菌洗浄ができます。(データ参照)また、薬剤と同時に噴射する事でより相乗効果をあげることができます。洗浄レベルが良ければ必ず除菌レベルも正比例いたします。ジェットキャビティ洗浄は生鮮食品の基本となる(異物除去)(除菌)(鮮度保持)の重要な工程を同時に均一にスピーディにできます。より安心、より安全な製品作りができます。

### ● 使用後のお掃除もカンタンです。


機械はシンプル構造ですから洗浄後の重要な清掃・衛生管理がスピーディにできます。

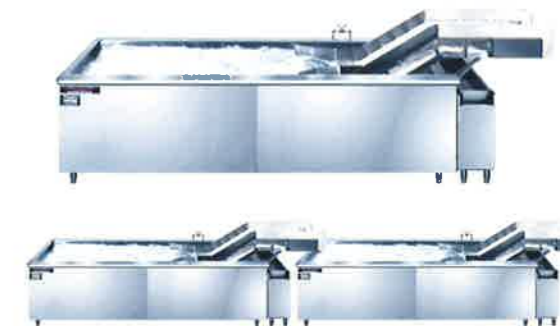

● 2台・連結にて連続・洗浄・除菌ができます。より安全な製品作りができます。

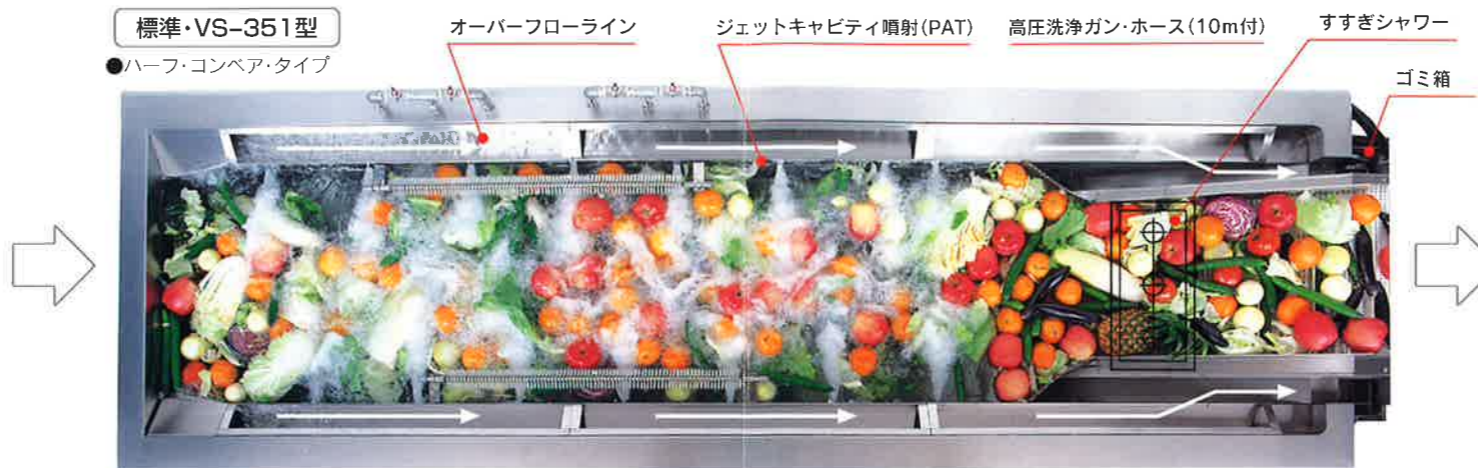

### シンプルで新技術

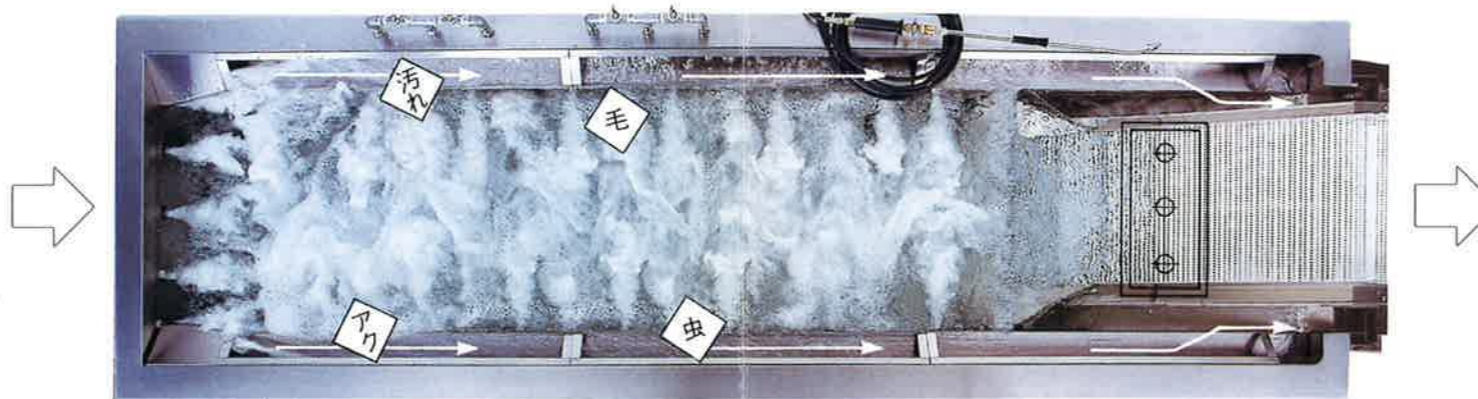

VS-LK-351型 ●大量・野菜・果物・洗浄(農薬・異物) ●生鮮食品・加工洗浄



VS-FK-351型 ●大量・野菜・果物・洗浄(農薬・異物) ●生鮮食品・加工洗浄




VSB-FK-351型 ●大量・根野菜洗浄 ●塩漬食品の脱塩洗浄



●上・3機種写真はわかりやすい説明のためタンク巾修正しております。

●洗浄品によりノズル位置ご指定ください。

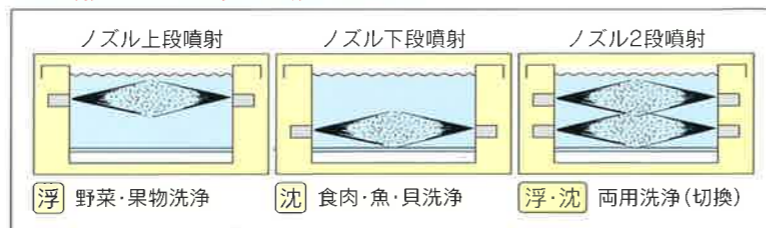

●野菜・果物洗浄(農薬・異物) 高水圧ジェットパワー洗浄で安全な製品作りができます。





# JET.CAVITY

ショウワ ジェットキャビティ 洗浄機

## VSシリーズ

# 省力化と食品衛生に

●よりフレッシュに安心な製品作りができます。

基本は洗浄パワーです。

仕  
様

### VS型

(ハーフ・コンベア付)

●ノズル2段付きは **VSS型** になります。

型 式	処理量	内 容	給水	排水	電 気	外形(cm)
VS-251型	(800kg~1000kg/時間) 洗浄する食品により変わります	●ジェットキャビティ洗浄 ●ジグザグ洗浄 (水流・泡群) ●すすぎシャワー付 ●高水圧洗浄 (ホース・ガン付)	20A	50A	200V 4.5kw	$\begin{matrix} L \\ 250 \end{matrix} \times \begin{matrix} W \\ 90 \end{matrix} \times \begin{matrix} H \\ 90 \end{matrix}$
VS-301型			25A	50A	200V 6.5kw	$\begin{matrix} L \\ 300 \end{matrix} \times \begin{matrix} W \\ 90 \end{matrix} \times \begin{matrix} H \\ 90 \end{matrix}$
VS-351型			25A	50A	200V 6.5kw	$\begin{matrix} L \\ 350 \end{matrix} \times \begin{matrix} W \\ 90 \end{matrix} \times \begin{matrix} H \\ 90 \end{matrix}$
VS-401型			25A	50A	200V 8.5kw	$\begin{matrix} L \\ 400 \end{matrix} \times \begin{matrix} W \\ 90 \end{matrix} \times \begin{matrix} H \\ 90 \end{matrix}$

### VS-LK型

(ロング・コンベア付)

●B・ボックスタイプは **VSB型** になります。

型 式	処理量	内 容	給水	排水	電 気	外形(cm)
VS-LK-301型	(1000kg~2000kg/時間) 洗浄する食品により変わります	●ジェットキャビティ洗浄 ●ジグザグ洗浄 (水流・泡群) ●すすぎシャワー付 ●高水圧洗浄 (ホース・ガン付)	20A	50A	200V 6.5kw	$\begin{matrix} L \\ 300 \end{matrix} \times \begin{matrix} W \\ 100 \end{matrix} \times \begin{matrix} H \\ 90 \end{matrix}$
VS-LK-351型			25A	50A	200V 6.5kw	$\begin{matrix} L \\ 350 \end{matrix} \times \begin{matrix} W \\ 100 \end{matrix} \times \begin{matrix} H \\ 90 \end{matrix}$
VS-LK-401型			25A	50A	200V 8.5kw	$\begin{matrix} L \\ 400 \end{matrix} \times \begin{matrix} W \\ 100 \end{matrix} \times \begin{matrix} H \\ 90 \end{matrix}$
VS-LK-451型			25A	50A	200V 8.5kw	$\begin{matrix} L \\ 450 \end{matrix} \times \begin{matrix} W \\ 100 \end{matrix} \times \begin{matrix} H \\ 90 \end{matrix}$
VS-LK-501型			25A	50A	200V 8.9kw	$\begin{matrix} L \\ 500 \end{matrix} \times \begin{matrix} W \\ 100 \end{matrix} \times \begin{matrix} H \\ 90 \end{matrix}$

### VS-FK型

(フル・コンベア付)

型 式	処理量	内 容	給水	排水	電 気	外形(cm)
VS-FK-351型	(1000kg~2000kg/時間) 洗浄する食品により変わります	●ジェットキャビティ洗浄 ●ジグザグ洗浄 (水流・泡群) ●すすぎシャワー付 ●高水圧洗浄 (ホース・ガン付)	20A	50A	200V 6.5kw	$\begin{matrix} L \\ 350 \end{matrix} \times \begin{matrix} W \\ 100 \end{matrix} \times \begin{matrix} H \\ 90 \end{matrix}$
VS-FK-401型			25A	50A	200V 8.5kw	$\begin{matrix} L \\ 400 \end{matrix} \times \begin{matrix} W \\ 100 \end{matrix} \times \begin{matrix} H \\ 90 \end{matrix}$
VS-FK-451型			25A	50A	200V 8.5kw	$\begin{matrix} L \\ 450 \end{matrix} \times \begin{matrix} W \\ 100 \end{matrix} \times \begin{matrix} H \\ 90 \end{matrix}$
VS-FK-501型			25A	50A	200V 8.9kw	$\begin{matrix} L \\ 500 \end{matrix} \times \begin{matrix} W \\ 100 \end{matrix} \times \begin{matrix} H \\ 90 \end{matrix}$

●高水圧ジェットパワーをベースに食品加工機械を製作しております。

食  
品  
加  
工  
機  
械

品 名	機種	用 途	仕 様 ・ 特 性
高温水 高水圧 ブランチ装置 (フル・コンベア付)	BL型	緑黄野菜類・豆類・きのこ類・魚貝類・ えび・イカ類・海藻類・健康食品類	●均一・ブランチ・洗浄 ●ジェットキャビティ・噴射 ●(高温水90℃)
高水圧 ジェット 冷却装置 (フル・コンベア付)	CL型	ホットパック品類・ ボイル品(野菜・魚貝・海藻類)	●スピード冷却・洗浄 ●ジェットキャビティ・噴射 ●(冷水10℃)
高水圧 ジェット 連続・解凍装置 (フル・コンベア付)	KL型	冷凍・水産品 冷凍・加工品 冷凍・農産品	●スピード解凍・洗浄 ●ジェットキャビティ・噴射 ●(温水40℃)
高水圧 ジェット 連続・脱塩装置 (フル・コンベア付)	DL型	塩蔵・野菜類 塩蔵・水産品	●スピード脱塩・洗浄 ●ジェットキャビティ・噴射 ●(温水使用可)

- 上記・機械装置は工場にてテストできます、お気軽にご利用ください。
- 特注機(食品加工・自動化ライン)も製作できます。お気軽にお問い合わせください。

発売元

SHOWA JET

ショウワ洗浄機 株式会社

本 社・営業課 〒220-0061 横浜市西区久保町12番1号  
tel.045-242-5559(代) fax.045-242-4182

海老名工場 〒243-0424 海老名市社家207番1号  
tel.046-244-6177(代) fax.046-244-6187

URL : www.showa-jet.co.jp e-mail : info@showa-jet.co.jp

特約販売店

●商品は改良のため、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。