

SHOWA JET

JET.SINK

ジェットシンク

YSシリーズ

					
きゅうり	ねぎ	レタス	サニーレタス	ホーレン草	キャベツ
					
玉ネギ	ゴボウ	ニンジン	大根	ジャガイモ	春菊・大葉
					
ゼンマイ・わらび	フキ・山菜	竹のこ	シメジ・マッシュ	かいわれ・もやし	大豆・小豆・青豆
					
あさり	はまぐり・しじみ	ほたて	カキ	めかぶ・わかめ	ひじき・もずく
					
えび	むきえび	イカ・クラゲ	タコ	イクラ	わさび・にんにく
					
イワシ・ワカサギ	白魚・しらす	あゆ・ます	アジ	!	果物


ショウワ洗浄機 株式会社

JET.SINK

ショウワ ジェットシンク 洗浄機

YSシリーズ

- 仕様
 ジェットノズル …… 両サイド2ライン噴射
 (切換・バルブ付) (上段噴射・浮食品)(下段噴射・沈食品)
 制御 …… タイマー運転
 水圧 …… 8MPa(80kg/cm²)噴射
 泡群 …… 同時噴射(スーパーキャビティション)
 水圧調整 …… 調整自由
 使用水温度 …… 1℃~100℃



■ ジェットキャビティ・洗浄技術


- 洗浄 ジェットノズルより噴射される高水圧ジェット水流とキャビティ(泡群)が野菜のスミズミまで当り、当たったキャビティがマイクロウェーブとなり、食品に付着している汚れ、農薬、異物、アク、一般生菌等、スピーディに洗い流してしまいます。
- 蘇生 同時に、マイクロウェーブが野菜の細胞分に程良い刺激を与え、生野菜やカット野菜の蘇生効果や活性化エネルギーを高める大きな効果があります。
- 水質 ジグザグ噴射にて、汚れた水も順序よく、オーバーフローラインに流れていきますから、タンク全体の水も汚れません。ジェット水流の対流により、上・下の水温ムラもなく、キャビティ効果にて冷水の酸素溶解濃度も上り、冷水も活性化しています。常時均一な水温管理の中で、ベストな洗浄仕上げができます。

■ 食品・異物・分離洗浄

食品洗浄とは、食品に付着している異物をどのように分離洗浄するのか。取れた異物が食品に再付着しないようどのように分離搬出するのが、重要なポイントです。

- 分離洗浄** 食品に付着している異物を高水圧ジェットパワーにてスピーディに分離洗浄します。
- 分離搬出** 取れた異物が食品に再付着しないよう、洗浄槽のオーバーフローに分離搬出します。

安心の両サイド・ジェット噴射です

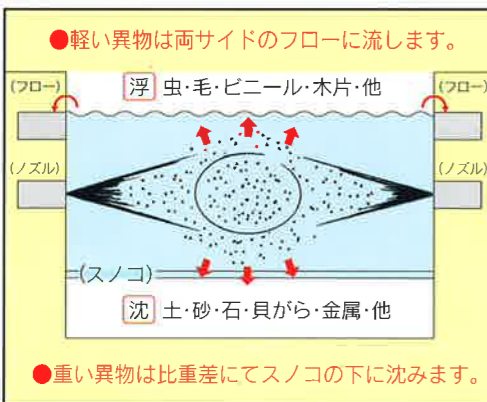

■ 安心な製品作りができます。

水流と泡群の同時噴射ですから、レタス・サラダ菜・ハクサイ等のソフトな葉野菜の葉を傷めず、スピーディに洗浄できます。重量のある根野菜や塩蔵野菜も、ジグザグに順序よく洗浄できます。(野菜・果物)以外の生鮮食品である(食肉・副食品)や水産品(魚・貝類)わかめ、めかぶ、もずく、等の(海藻類)洗浄にも最適です。よりフレッシュにクレームのない製品作りができます。

生鮮食品 よりフレッシュに

ジェットキャビティ洗浄

ジェット水流 80kg/cm²噴射 & キャビティ泡群 同時噴射

シンプルで新技術




YS-1-97型



YS-1-127型



YS-2-157型

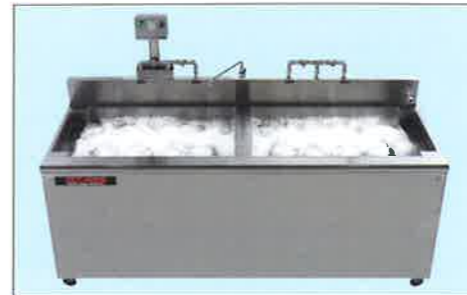

YS-2-187型

■ 使ってみて一番便利

少量多品種洗浄には最適です。


野菜洗浄には葉野菜、根野菜、果物、カット品と、いろいろな種類と形状があります。また用途により生食用、加工用、加熱用と洗浄レベルも微妙に変わります。ジェットシンクはシンプル構造ですから現場に合わせて誰でも簡単にご利用できます。

たかがシンク


されど・ジェットシンク

ガンコに変わらない・ジェットシンク


誰でも簡単、スピーディに安全な野菜洗浄ができます。

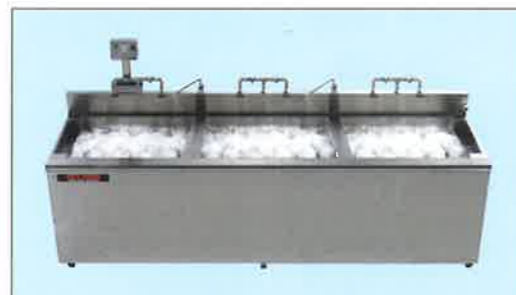


YS-3-227型

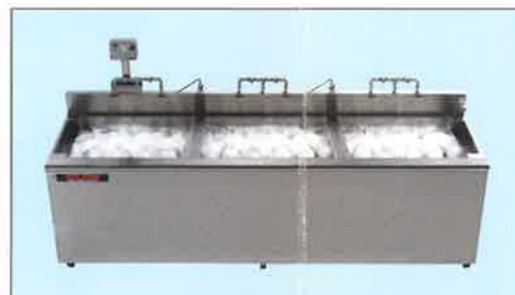


YS-3-257型

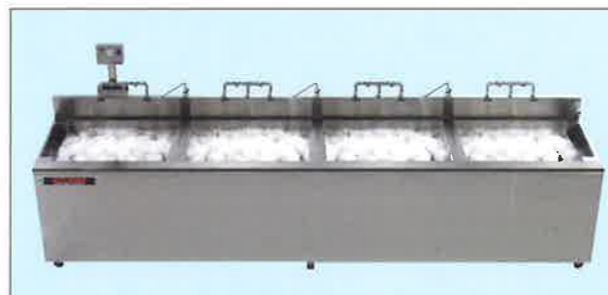


YS-4-307型

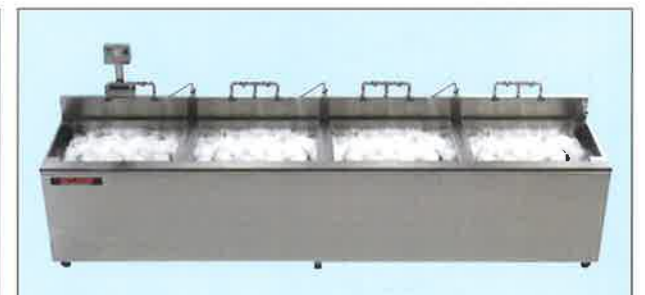

YS-4-347型

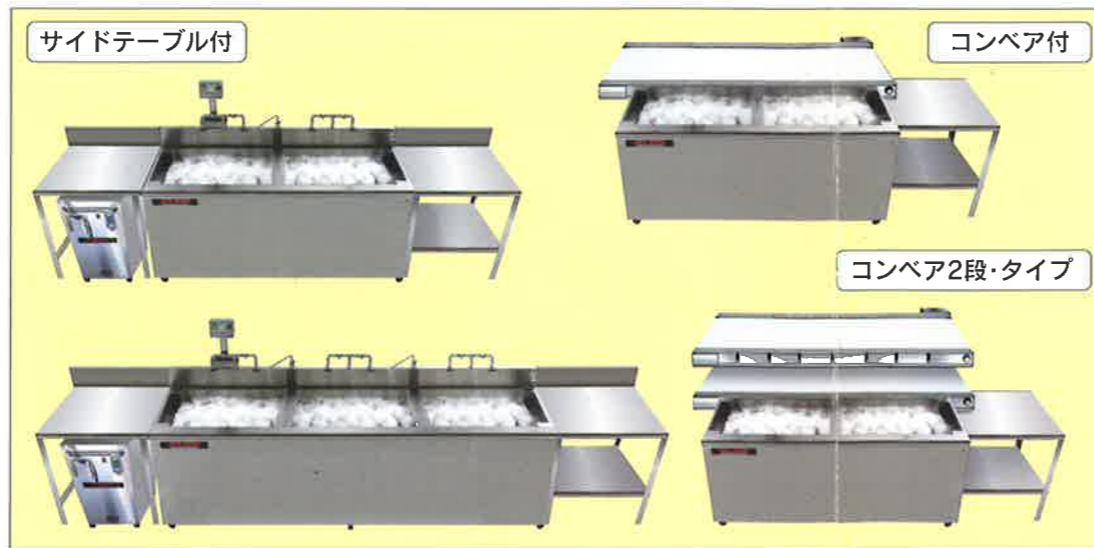


抜群な3段洗浄力

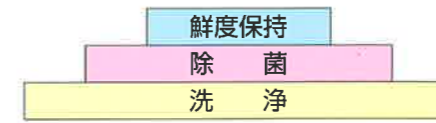

洗浄パワーがベースです。

■ 洗浄・除菌・鮮度保持・レベルアップ

生鮮食品の除菌レベルアップには一般生菌の初発菌・洗浄処理が重要です。ジェットキャビティ洗浄はスピーディに除菌洗浄ができます。(データ参照) また、薬剤と同時に噴射する事でより相乗効果をあげる事ができます。洗浄レベルが良ければ必ず除菌レベルも正比例いたします。ジェットキャビティ洗浄は生鮮食品の基本となる(異物除去)(除菌)(鮮度保持)の重要な工程を同時に均一にスピーディにできます。より安心、より安全な製品作りができます。

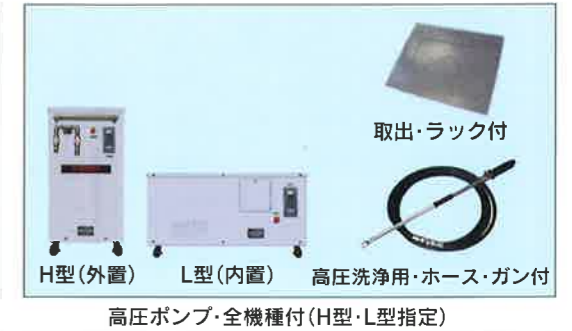

■ ハイレベルな野菜洗浄が出来ます。

- 1槽-----前処理・洗浄
- 2槽-----除菌洗浄・仕上・すすぎ洗浄
- 3槽-----前処理洗浄・除菌洗浄・仕上洗浄
- 4槽-----前処理洗浄・除菌洗浄・除菌洗浄・仕上洗浄

- 同時に2・3種類の野菜洗浄もできます。
- より安全な野菜洗浄のマニュアル作りができます。

■ いろいろな応用・活用ができます。

調理にはいろいろな前処理工程があります。シンプルなジェットシンクは下記のような工程がスピーディに活用できます。又使用水も冷水、温水、洗剤、薬品、殺菌水、等も同時に噴射できます。皆様の職場に合ったご利用をお試しください。

冷凍食品のスピード解凍ができます。他には脱塩洗浄・スピード冷却洗浄・アク抜き・サラシ洗浄ができます。



厨房洗浄

衛生的な高温水洗浄ができます。(温水接続)



■ 除菌データ 使用水 水道水のみ洗浄

洗浄機:ジェットキャビティ洗浄機
 検査食材:千切りキャベツ
 処理量:1回 10kg(検体A~J:各10kg)
 検査方法:各5分間×2回洗浄

検体	スライス後		1回目		2回目	
	一般生菌数	大腸菌群数	一般生菌数	大腸菌群数	一般生菌数	大腸菌群数
A	150,000	650	64,000	-	5,000	-
B	270,000	-	24,000	-	6,300	-
C	100,000	-	110,000	-	7,000	-
D	270,000	-	40,000	-	4,000	-
E	200,000	-	17,000	-	8,000	-
F	170,000	-	36,800	-	4,800	-
G	300,000	-	9,200	-	7,000	-
H	130,000	-	10,400	-	6,400	-
I	140,000	2,370	40,300	-	8,000	-
J	250,000	-	35,000	-	4,000	-
平均	198,000	302	38,670	0	6,050	0
除菌率	-	-	80.50%	100.00%	96.90%	100.00%

JET.SINK

SHOWA ジェットシンク 洗浄機

YSシリーズ

省力化と食品衛生に

●よりフレッシュに安心な製品作りができます。

基本は洗浄パワーです。

●葉野菜・根野菜洗浄・両用できます。

仕 様	型 式	処理量	内 容	高圧ポンプ	給水	排水	電 気	外形(cm)
	YS-1-97型	1槽 5kg~10kg	<ul style="list-style-type: none"> ●ジェットキャビティ洗浄 ●ジグザグ洗浄(水流・泡群) ●葉根野菜両用洗浄 ●タイマー付 ●取出ラック付 ●高水圧洗浄用(ホース・ガン付) 	H-320型	15A	40A	200V 2.2kw	$900 \times 75 \times 85$
	YS-1-127型	6kg~12kg		H-530型	20A	40A	200V 3.7kw	$1200 \times 75 \times 85$
	YS-2-157型	2槽 7kg~14kg		H-530型	20A	40A	200V 3.7kw	$1500 \times 75 \times 85$
	YS-2-187型	8kg~16kg		H-530型	20A	40A	200V 3.7kw	$1800 \times 75 \times 85$
	YS-3-227型	3槽 10kg~20kg		H-740型	25A	40A	200V 5.5kw	$2200 \times 75 \times 85$
	YS-3-257型	12kg~24kg		H-740型	25A	40A	200V 5.5kw	$2500 \times 75 \times 85$
	YS-4-307型	4槽 14kg~28kg		H-740型	25A	40A	200V 5.5kw	$3000 \times 75 \times 85$
	YS-4-347型	16kg~32kg		H-740型	25A	40A	200V 5.5kw	$3400 \times 75 \times 85$

●高圧ポンプH型(外置)L型(内置)ご指定ください。

外 形 寸 法	YS-1-97型		YS-1-127型	
	<p>H型: 390, 420, H-320 L型: 600, 450, L-320</p>	<p>900, 700, 750, 560</p>	<p>H型: 450, 470, H-530 L型: 850, 420, L-530</p>	<p>1200, 1000, 750, 560</p>
	<p>H型: 450, 470, H-530 L型: 850, 420, L-530</p>	<p>1500, 610, 610, 750, 560</p>	<p>H型: 450, 470, H-530 L型: 850, 420, L-530</p>	<p>1800, 760, 760, 750, 560</p>
	<p>H型: 450, 470, H-530 L型: 850, 420, L-530</p>	<p>2200, 630, 620, 630, 750, 560</p>	<p>H型: 450, 470, H-740 L型: 800, 550, L-740</p>	<p>2500, 730, 720, 730, 750, 560</p>
<p>H型: 450, 470, H-740 L型: 800, 550, L-740</p>	<p>3000, 640, 640, 640, 640, 750, 560</p>	<p>H型: 450, 470, H-530, H-530 L型: 850, 850, 420, L-530, L-530</p>	<p>3400, 740, 740, 740, 740, 750, 560</p>	
	YS-4-307型	YS-4-347型		

●特注サイズ・現場に合わせた特注サイズもできます。ご相談下さい。

発売元

SHOWA JET

SHOWA 洗浄機 株式会社

本 社・営業課 〒220-0061 横浜市西区久保町12番1号
tel.045-242-5559(代) fax.045-242-4182
海老名工場 〒243-0424 海老名市社家207番1号
tel.046-244-6177(代) fax.046-244-6187
URL : www.showa-jet.co.jp e-mail : info@showa-jet.co.jp

特約販売店